


A. Klimakasten Fabrikat „Behr“

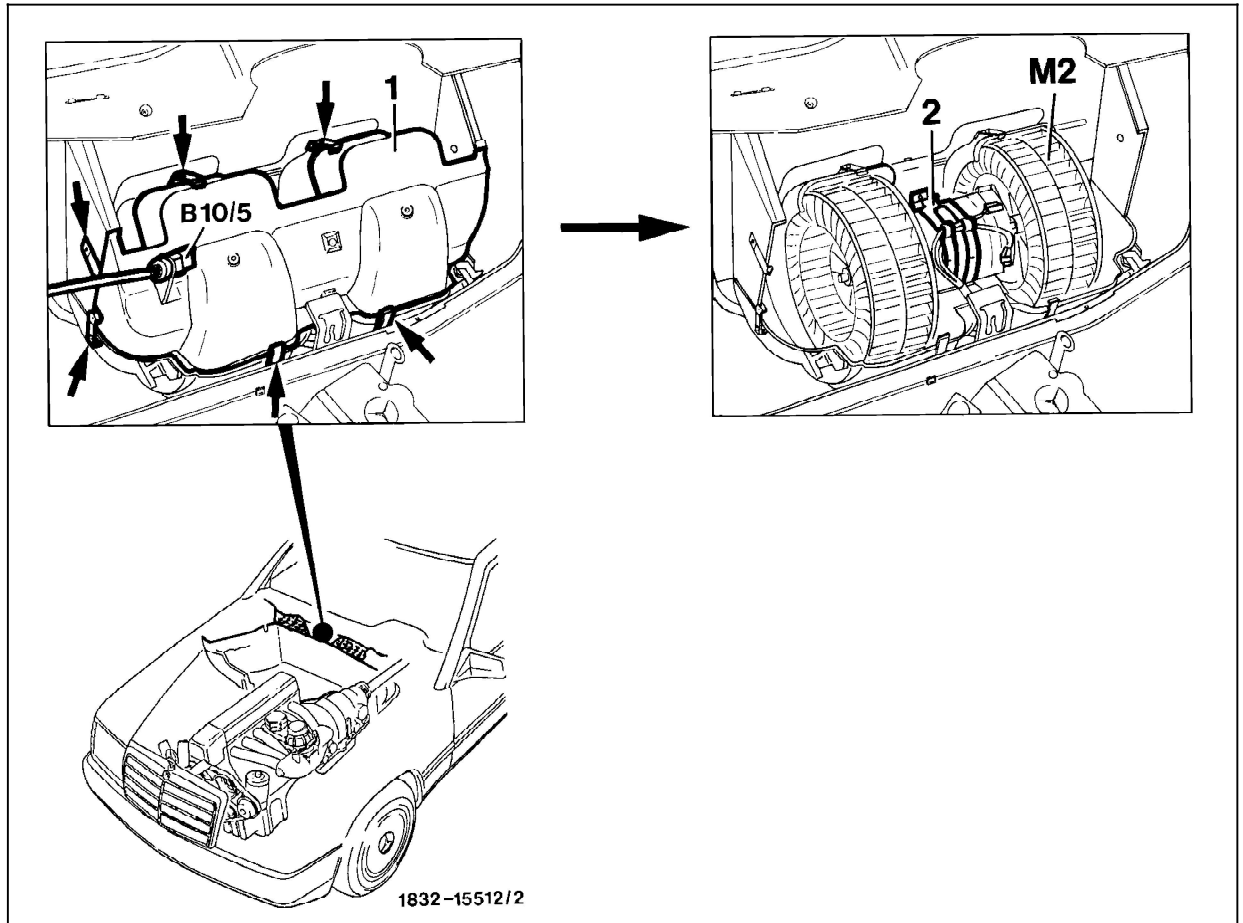


1832-15512/2

Wischeranlage
 Temperaturfühler Außenluft (B10/5)
 Deckel (1)
 Halteband (2)
 Flachstecker am Gebläsemotor
 In umgekehrter Reihenfolge

ausbauen (82–680).
 herausziehen.
 ausbauen, dazu 8 Klammern (Pfeile) ausklipsen.
 abklipsen.
 abziehen und Gebläsemotor (M2)
 herausnehmen.
 einbauen, dabei darauf achten, daß der Ge-
 bläsemotor richtig in die Halterung einrastet.

B. Klimakasten Fabrikat „Siemens/Thermal“

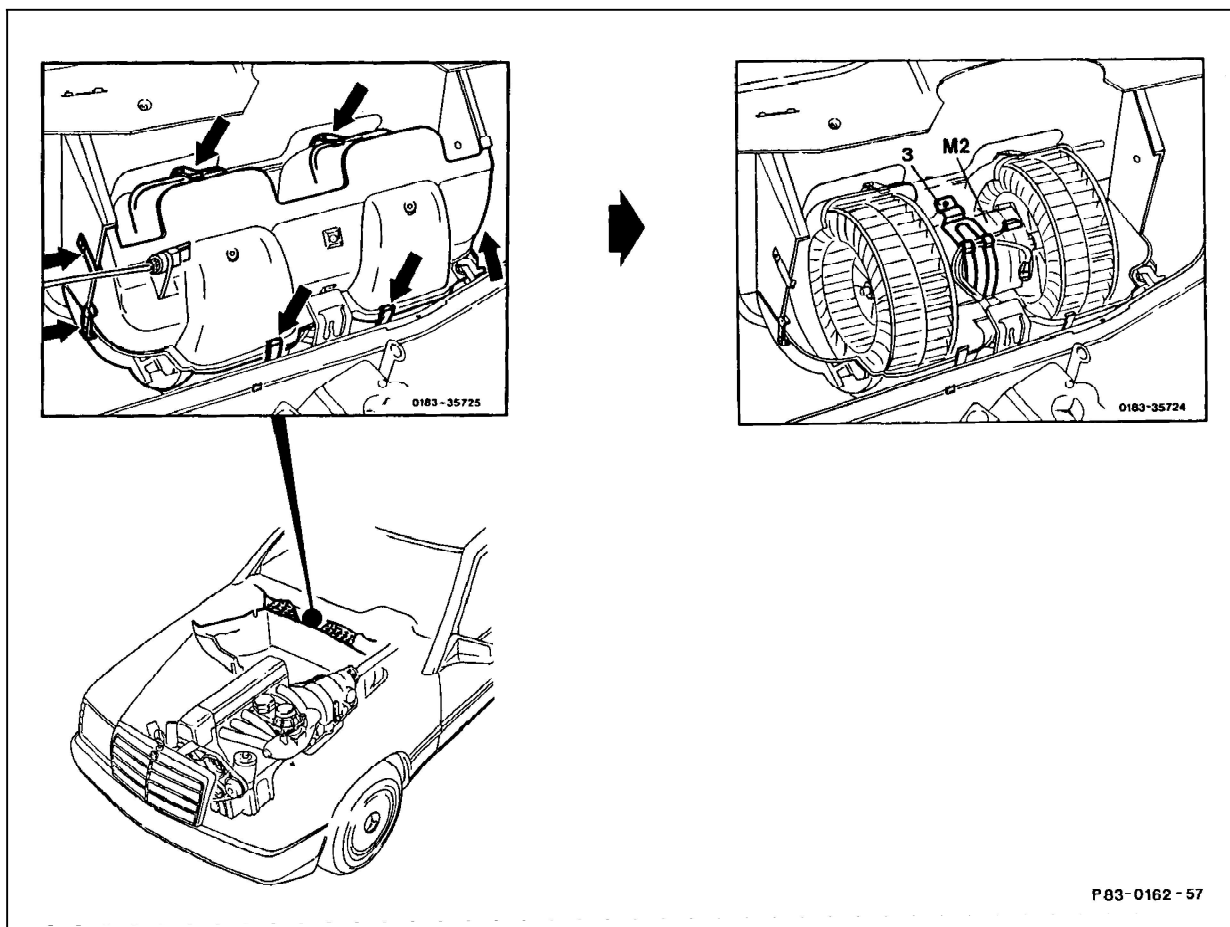


P83-0162-57

Wischeranlage	ausbauen (82–680).
Temperaturfühler Außenluft	herausziehen.
Deckel	ausbauen, dazu 8 Klammern (Pfeile) ausklipsen.
Halteband (3)	abklipsen.
Flachstecker am Gebläsemotor	abziehen und Gebläsemotor (M2) herausnehmen.
In umgekehrter Reihenfolge	einbauen, dabei darauf achten, daß der Gebläsemotor richtig in die Halterung einrastet. Muß der Gebläsemotor erneuert werden, Hinweis beachten.

Hinweis


Seit 01/88 wird der Klimakasten Fabrikat „Siemens/Thermal“ eingebaut. Da auf dem Teile-Sektor für alle Klimakästen nur der Behr-Gebläsemotor erhältlich ist, muß beim Tausch des Gebläsemotors am Siemens/Thermal-Klimakasten auch der Motorhalter ausgewechselt werden.

Der Siemens/Thermal-Klimakasten ist am Halter des Gebläsemotors erkennbar, der mit 4 Schrauben (Pfeile) befestigt ist (bei „Behr“ mit 3 Schrauben).

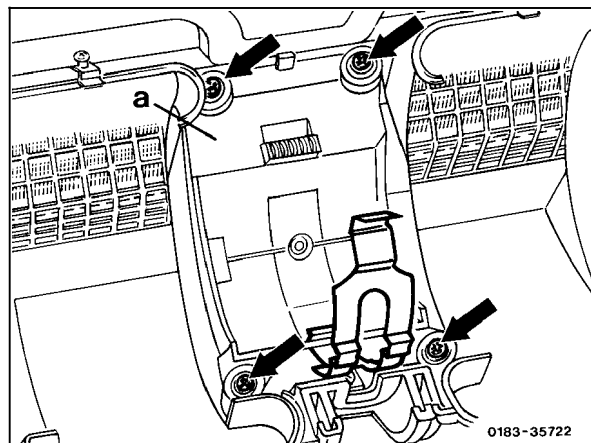

0183-35722


Falls die elektrischen Leitungen am Gebläsemotor angelötet sind, unmittelbar nach den Anschlüssen abwickeln und an der roten Leitung eine Flachsteckbuchse und an der braunen Leitung einen Flachstecker anlöten.

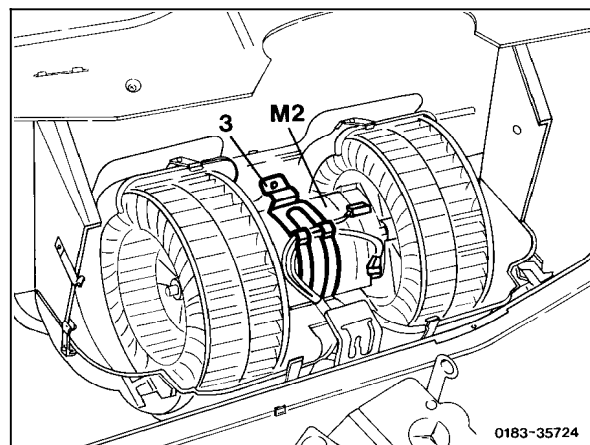

0183-35724

Arbeitsumfang


1 Halter (Position a) ausbauen, dazu 4 Schrauben (Pfeile) herausdrehen.

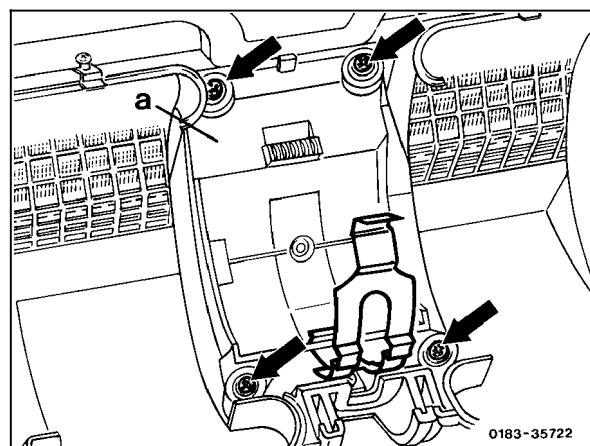

0183-35722

2 Neues Halteband und neuen Halter (Position 2 und 3) mit 3 vorhandenen Schrauben (Pfeile) einbauen.

3 Weiterer Einbau in umgekehrter Reihenfolge.

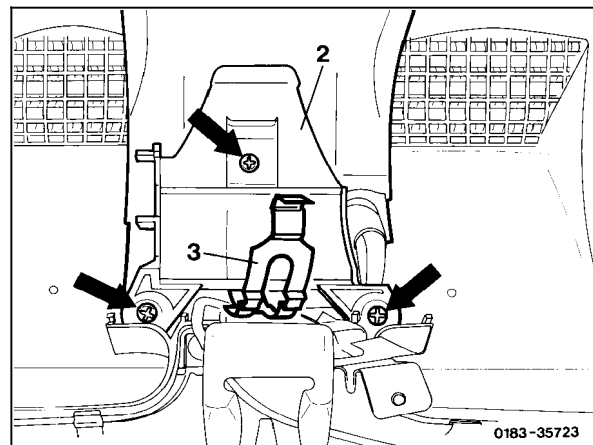

0183-35723

