



Arbeits-Nr. der Arbeitstexte und Arbeitswerte bzw. Standardtexte und Richtzeiten:

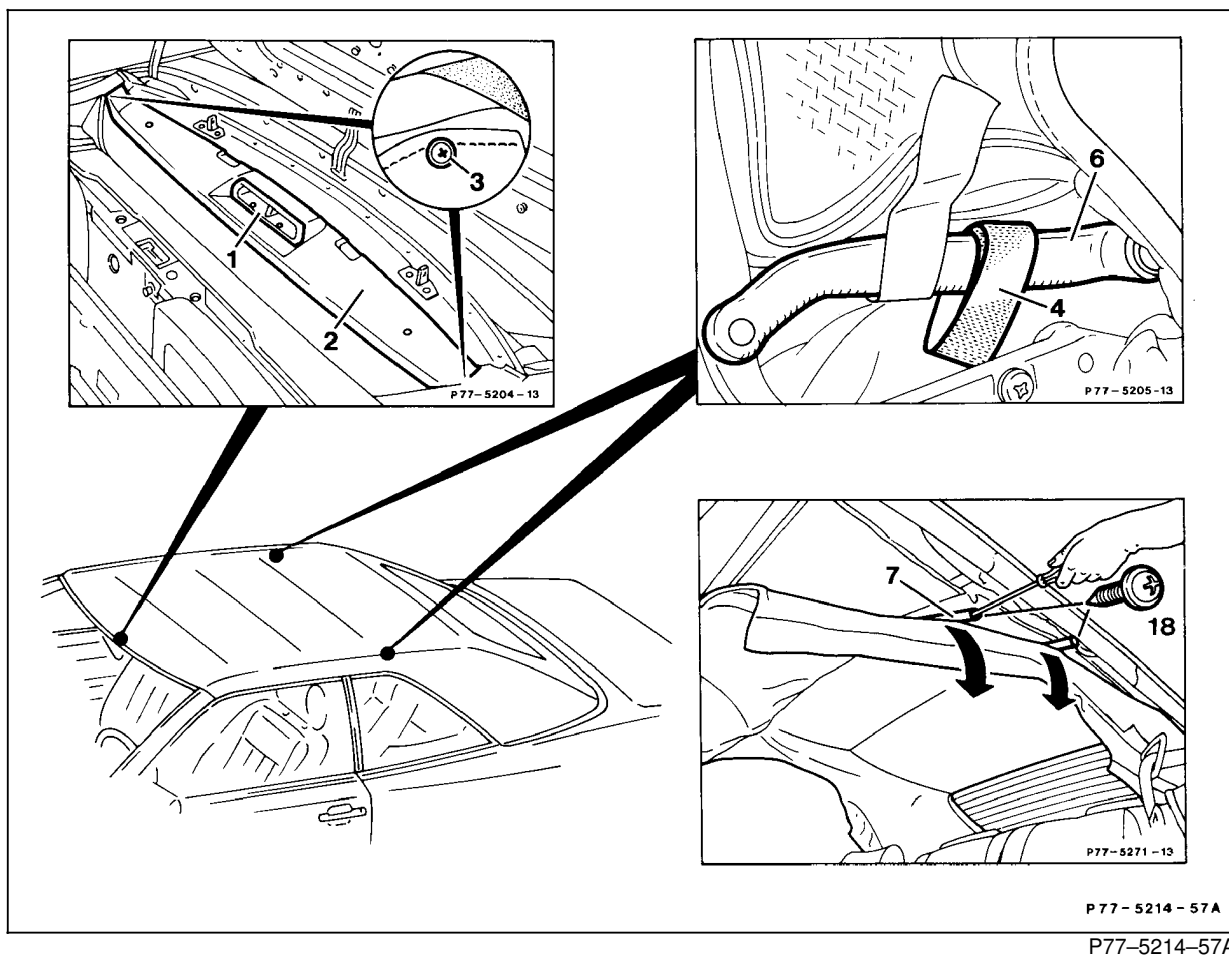





Verdeck in den Verdeckkasten .....  
 Griffmulde (1), Verkleidung (2) .....  
 Schraube (3) .....  
 Verklebung seitlich .....  
 Himmel am Verdeckrahmen .....  
 Verdeck .....

Klettband (4) am Lenker (6) .....  
 Schraube (18) an Halteschiene (7) .....

ablegen.  
 aus-, einbauen.  
 heraus-, hineindrehen.  
 lösen, ankleben (Ziffer 18).  
 aus-, einhängen.  
 schließen, Verdeckrahmen vorn hochgedrückt,  
 Stoffhaltebügel hochgestellt.  
 öffnen, schließen (Ziffer 11).  
 heraus-, hineindrehen und Halteschiene mit  
 Schraubendreher abdrücken (Ziffer 7).

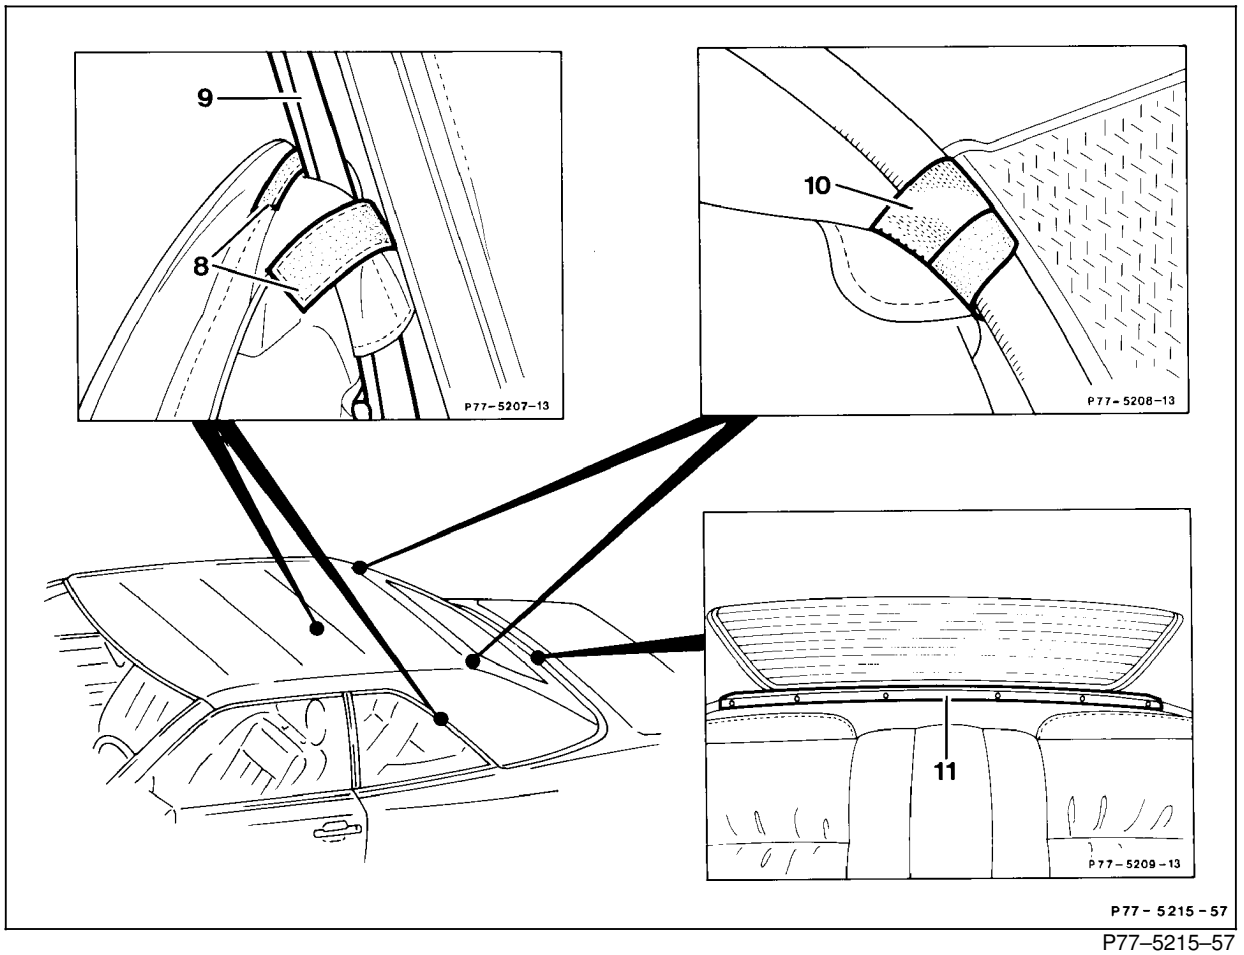

Klettband (8) an Hauptsäule (9) .....	öffnen, schließen (Ziffer 8).
Klettband (10) am Eckspiegel .....	öffnen, schließen (Ziffer 5).
Abdeckung (11) am Stoffhaltebügel .....	aus-, einbauen.
Himmel am Stoffhaltebügel .....	lösen, ankleben (Ziffer 16).

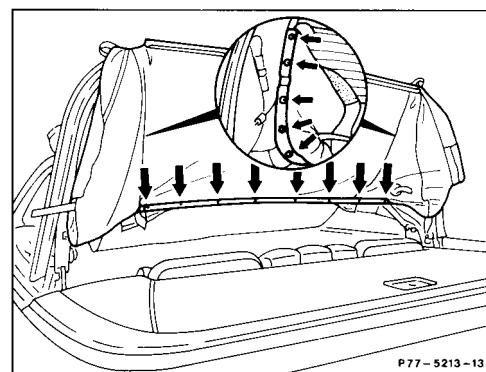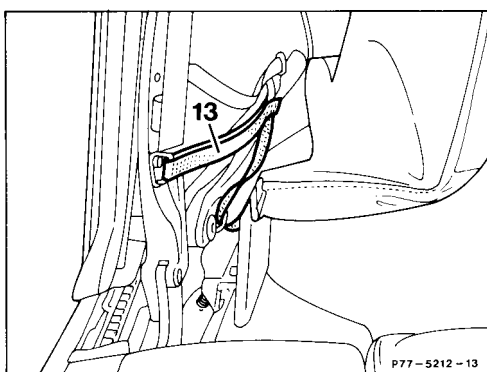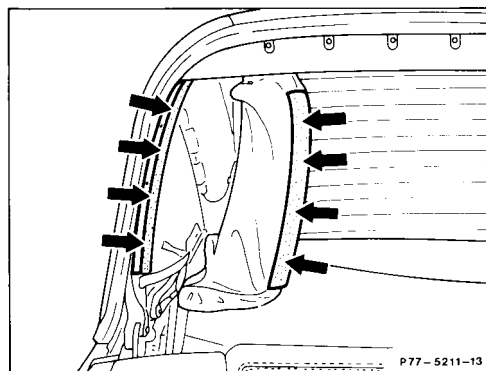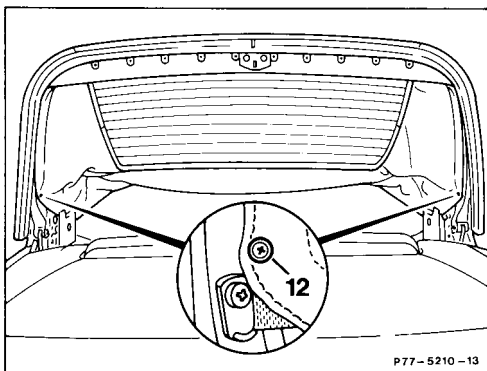

P77-5216-57

P77-5216-57

Schraube (12) .....  
Himmel (Pfeile) am Stoffhaltebügel .....  
Klettband (13) .....  
Himmel nach hinten über Stoffhaltebügel .....  
Himmel mit Rahmen .....

heraus-, hineindrehen.  
abziehen, zusammenfügen (Ziffer 14).  
öffnen, schließen (Ziffer 13).  
legen und Muttern (Pfeile) unterhalb und seitlich  
der Scheibe heraus-, hineindrehen.  
herausnehmen, einsetzen.



## Handelsübliches Werkzeug

Bezeichnung

z. B. Firma

Heftzange Simplex A

Carl Lohrmann GmbH + Co  
Porschestraße 6  
7337 Albershausen


1 Himmel mit Rahmen auf dem Scheibenrahmen aufsetzen.

2 Halter (34) aufsetzen.

3 Muttern ansetzen und festziehen.



Muttern gleichmäßig festziehen, da sonst die Dichtung der Scheibe wellig wird.

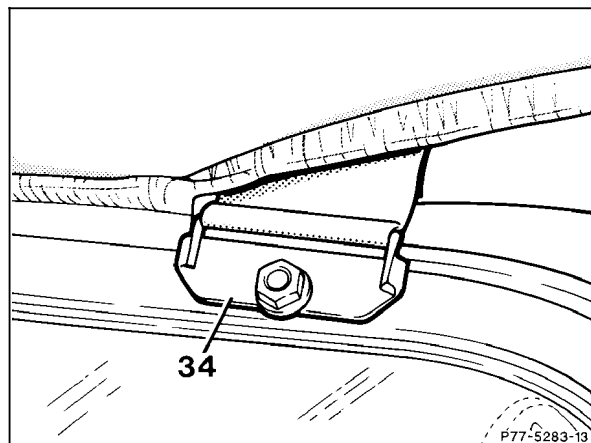


P77-5283-13

4 Verdeckkastendeckel öffnen, Stoffhaltebügel runterstellen und Verdeck senkrecht stellen.

5 Klettband (10) am Eckspriegel befestigen.



Das Klettband (10) so eng als möglich zusammenfügen.

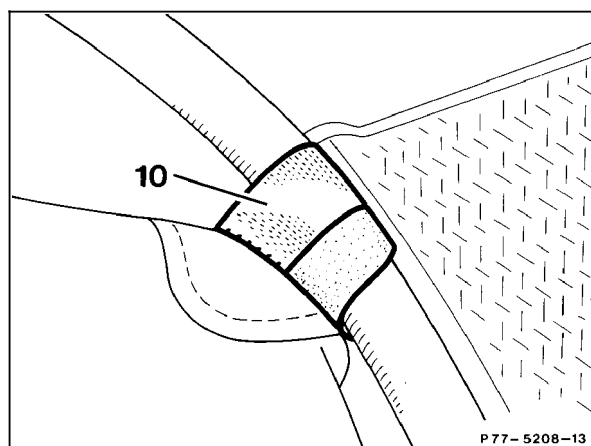


P77-5208-13

7 Schiene (7) auf die Spiegel aufdrücken, Schraube (18) eindrehen und Himmel am Verdeckrahmen einhängen. Haken am Einhängestreifen etwas zudrücken.

### Montagehinweis

Die Schienen (7) am Ende der Spiegel beginnend aufdrücken.

8 Stoffhaltebügel hochstellen.

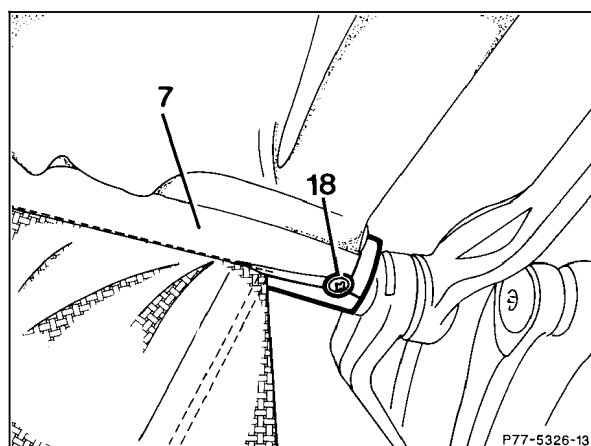

P77-5326-13




9 Klettband (8) an der Hauptsäule (9) befestigen.



Das Klettband (8) so zusammenfügen, daß die beiden Bänder deckungsgleich aufeinanderliegen.

10 Stoffhaltebügel runterstellen.

11 Verdeck senkrecht stellen.

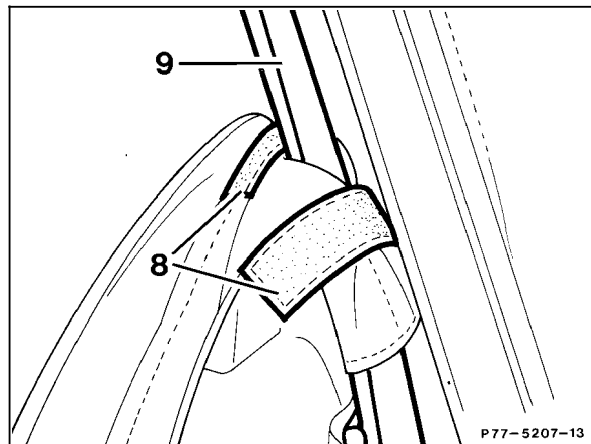


P77-5207-13

12 Klettband (4) am Lenker (6) befestigen.



Klettband (4) so zusammenfügen, daß zwischen Lenker (6) und Klettband (4) ca. 15 mm Abstand vorhanden ist.

13 Verdeck vollständig verriegeln.

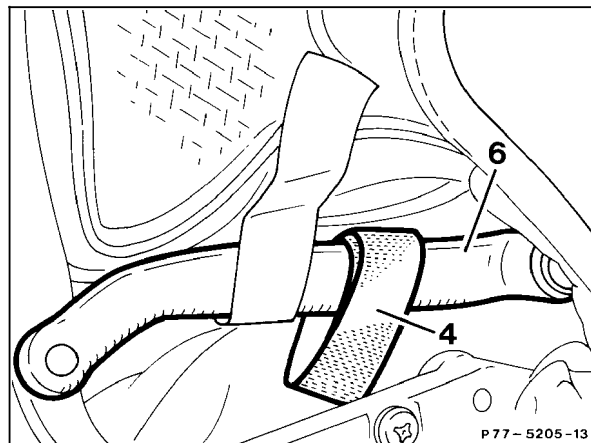


P77-5205-13

14 Klettband (13) am Stoffhaltebügel und am Ecksprigel durchführen (Pfeilrichtung), spannen, zusammenfügen und mit Klammer 129 988 26 78 (3 Stück) sichern.



Das Klettband (13) so spannen, daß die Befestigungsnaht am Himmel nicht mehr sichtbar ist.

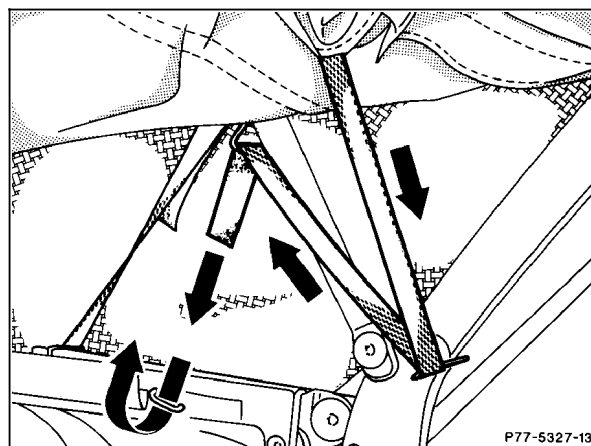


P77-5327-13

15 Himmel am Stoffhaltebügel seitlich ankletten.



Beim Zusammenfügen ist ein gleichmäßiger Spalt zwischen Himmel und Verdeckkasten-deckel einzuhalten.

16 Schraube (12) eindrehen.

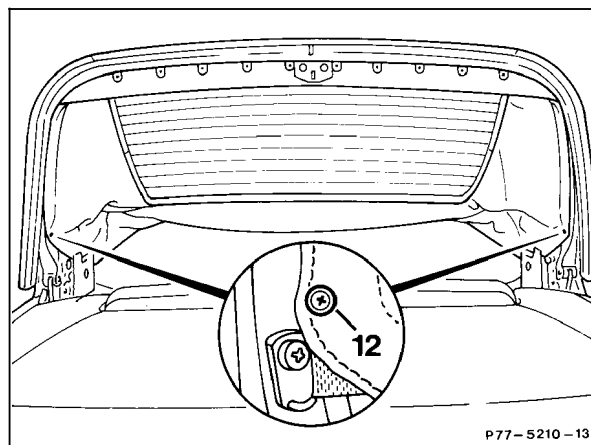


P77-5210-13



17 Stoffhaltebügel (Pfeile) mit Kleber einstreichen und Himmel ankleben.



Himmel so ankleben, daß nach dem Einbau der Abdeckung (11) bei verriegelten Stoffhaltebügel keine Faltenbildung am Himmel entsteht.

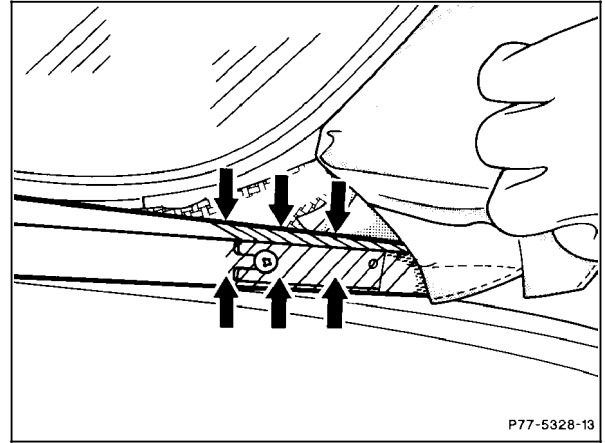


P77-5328-13

P77-5328-13

18 Abdeckung (11) einbauen.

### Hinweis

Bei Einbau eines neuen Himmels muß nach dem Ankleben an den Stoffhaltebügel der überstehende Himmel abgeschnitten werden.

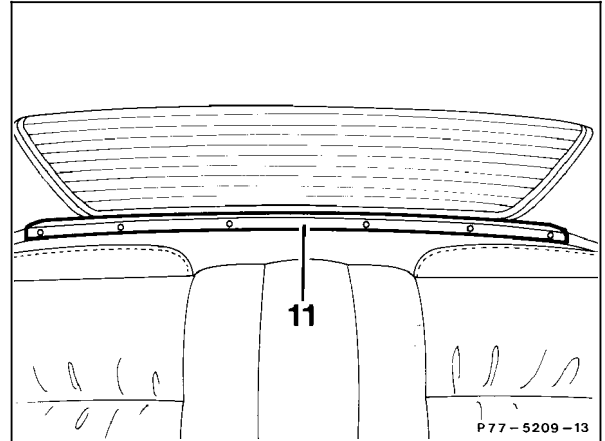


P77-5209-13

P77-5209-13

19 Himmel unter leichter Spannung an den Verdeckrahmen ankleben und Schraube (3) eindrehen.


20 Verdeck in den Verdeckkasten ablegen.

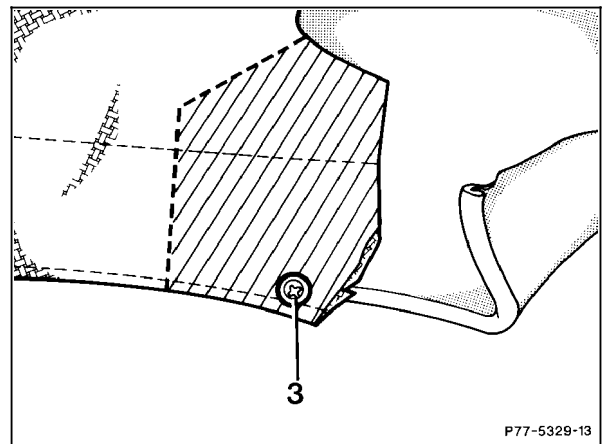

P77-5329-13

P77-5329-13

21 Verkleidung (2) und Griffmulde (1) einbauen.

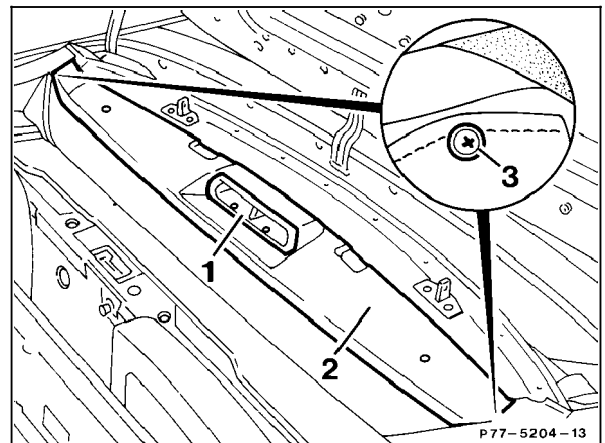

P77-5204-13

P77-5204-13

