


A. Limousine, Coupé (Spannhimmel)

Hinweis


Coupé-Fahrzeuge ohne Schiebebedach haben einen Fertighimmel. Aus- und Einbau wird unter Absatz B beschrieben.

Ausbauen

- 1 Verkleidung am Dachrahmen vorn ausbauen (68-400).
- 2 Verkleidung an der Mittelsäule links und rechts ausbauen (68-470).
- 3 Verkleidung an der Hecksäule links und rechts ausbauen (68-449).
- 4 Kantenschutz im Bereich der Himmelverkleidung abziehen.
- 5 Haltegriffe abschrauben und Befestigungsklipse vorn und hinten herausdrücken.
- 6 Schiebedach öffnen und Gleitschienen abschrauben und abnehmen.
- 7 Schiebedachhimmel ausbauen (77-050).

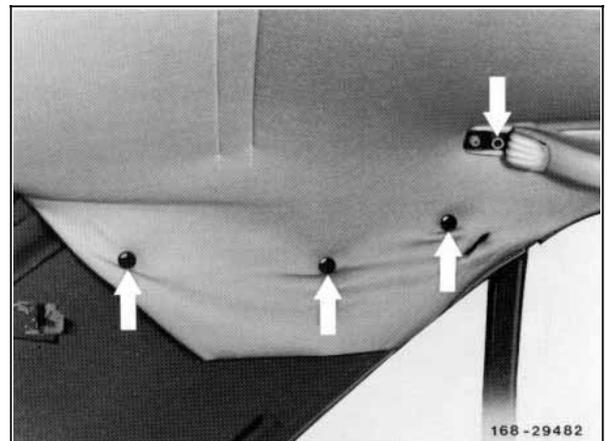


168-29482

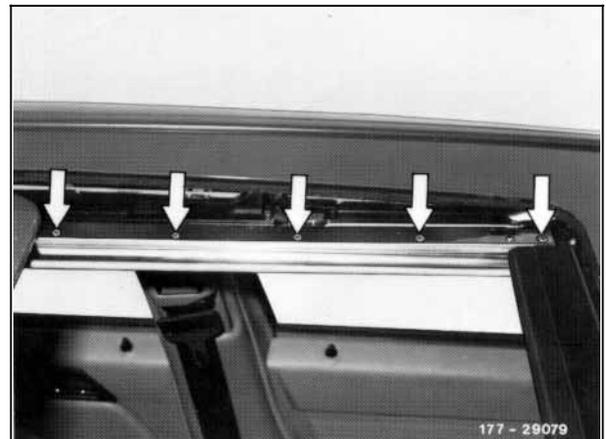

177-29079

8 Chromabdeckschienen am Schiebedachauschnitt links und rechts abnehmen.

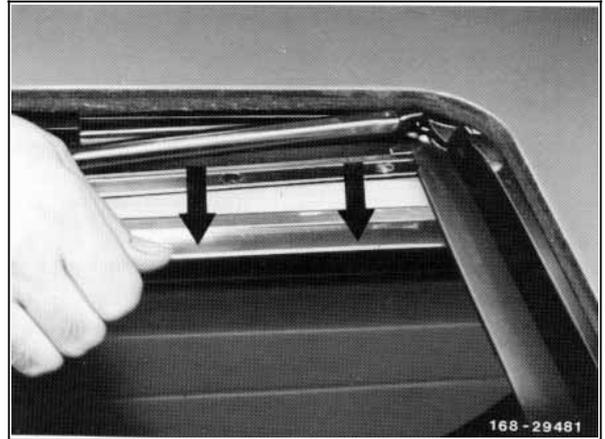


168-29481

9 Himmel am Türausschnitt aushängen.




168-29480

10 Seitliche Spiegel am Dachrahmen aushängen.

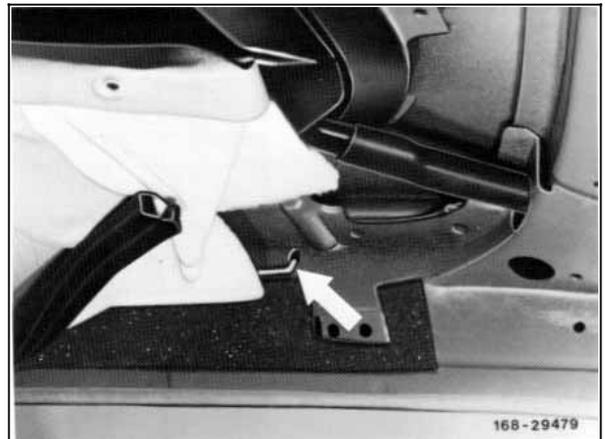

168-29479


11 Fondleuchte herausdrücken und elektrischen Anschluß abziehen.

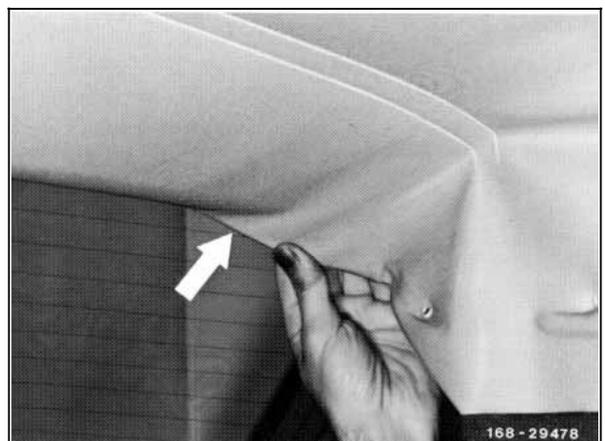

168-29478

12 Himmel aus der Halteschiene am Rückwandfenster oben aushängen.

13 Halteklips vom hinteren Spriegel herausdrücken und Spriegel seitlich aushängen.

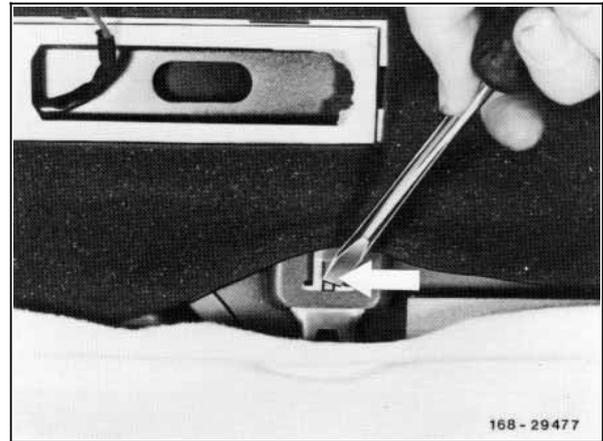

168-29477

14 Himmel am Schiebedachausschnitt seitlich und hinten aushängen und abnehmen.



168-29476

Einbauen

15 Himmel am Schiebedachausschnitt hinten einhängen (bei Fahrzeugen ohne Schiebedach Himmel am Dachrahmen vorn in die Haltetaschen einhängen).

16 Einbauen in umgekehrter Reihenfolge.

Hinweis

Die Entfernung von Klebstoffresten an der Himmelverkleidung darf nicht mit MB-Fleckenwasser, Nitroverdünnung etc., sondern vorsichtig mit Reinigungsbenzin (mit hohem Flammpunkt) bei geöffneten Türen in einem gut belüfteten Raum erfolgen.



Bei Arbeiten mit Reinigungsbenzin die entsprechenden Sicherheitsvorschriften beachten.

Verschmutzte Himmelverkleidungen können mit MB-Plastikreiniger, neutralem Trockenschaum-Reiniger, Seifenlösung etc. gereinigt werden.




168-29475

B. Coupé (Fertighimmel)

Vorausgegangene Arbeiten:

Verkleidung am Dachrahmen vorn ausgebaut (68-400).

Verkleidung an der Hecksäule links und rechts ausgebaut (68-449).

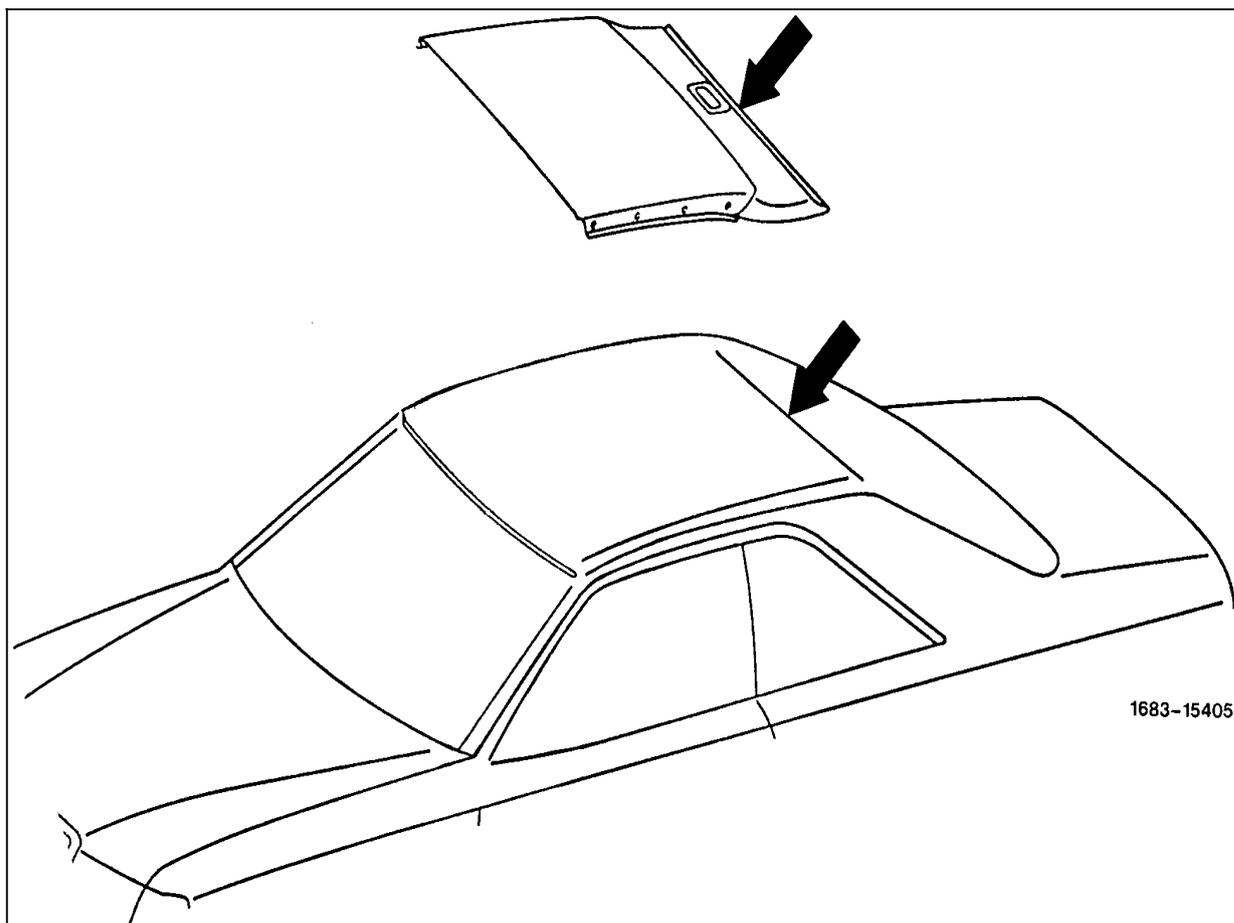

1683-15405

1683-15405

Kantenschutz im Bereich des Fertighimmels	abziehen
Innenbeleuchtung im Fond	ausbauen
Haltegriffe	ausbauen
Fertighimmel am Rückwandfenster oben nach hinten		aushängen (Pfeile)
Fertighimmel	herausnehmen




C. Limousine (Fertighimmel)

Hinweis


Ab Fahrgestell-End-Nr. B 171734 (Januar 1990) wird anstelle des Spannhimmels ein Fertighimmel eingebaut. Bei Fahrzeugen mit Schiebedach ist der Fertighimmel ab Fahrgestell-End-Nr. B 437327 (Januar 1993) eingebaut. Der Fertighimmel ist in drei Ausstattungsfarben erhältlich und kann über die Beifahrertür aus- und eingebaut werden.

- 1 Türkantenschutz vorn und hinten ausbauen
- 2 Fensterschlüssel am Windschutz seitlich ausbauen (68-405).
- 3 Verkleidung am Dachrahmen vorn ausbauen (68-400). Dabei die Verkleidung nach vorne abnehmen.
- 4 Verkleidung an der Mittelsäule links und rechts ausbauen (68-470).
- 5 Verkleidung an der Hecksäule links und rechts ausbauen (68-449).

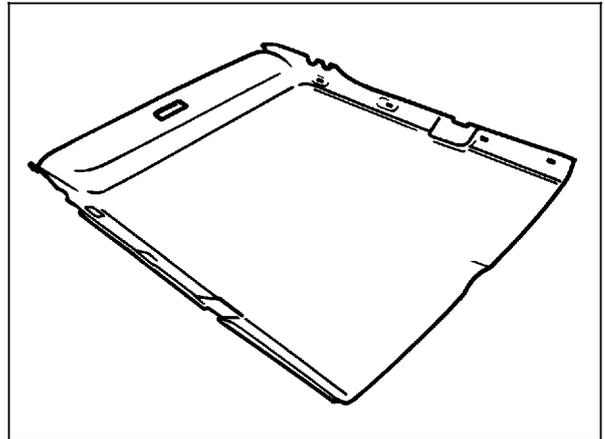


P68-2165-13

- 6 Haltegriffe innen abschrauben und Fondraumbeleuchtung ausbauen.
- 7 Fahrer- und Beifahrersitz vollständig nach hinten stellen und Fahrerlehne bis zum Anschlag schräg stellen. Schalt- bzw. Wählhebel nach vorn stellen.
- 8 Fertighimmel am Dachrahmen hinten aufhängen, dazu Fertighimmel nach hinten ziehen (2 Haltelaschen)

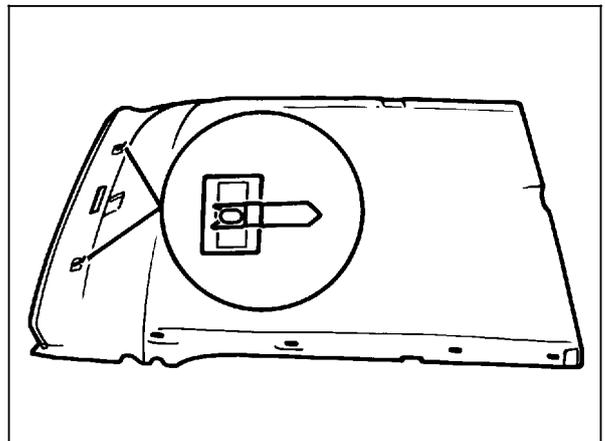

P68-2166-13

- 9 Fertighimmel über die Beifahrertüröffnung herausnehmen.
- 10 Einbau in umgekehrter Reihenfolge.

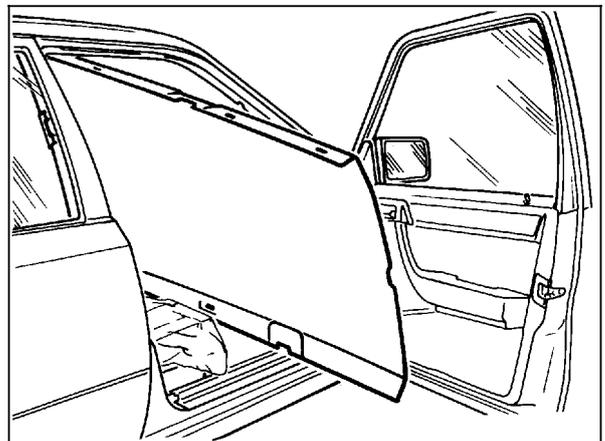

P68-2170-13