

Gleitbacken vorn einstellen


1 Schiebehebedachhimmel ausbauen (77-050).

2 Die Befestigungsschrauben an den Gleitwinkeln vorn links und rechts lösen und die Gleitwinkel so weit nach innen drücken, bis die Gleitbacken seitlich anliegen und das Schiebehebedach genau in der Mitte des Ausschnittes sitzt.



177-29077

3 Da der Schiebehebedachrahmen Toleranzen in der Gesamtbreite aufweist, ist es erforderlich, daß das seitliche Spiel an mehreren Stellen überprüft wird. Dazu Zug an der Transportbrücke abschrauben und Schiebehebedachdeckel von Hand verschieben.

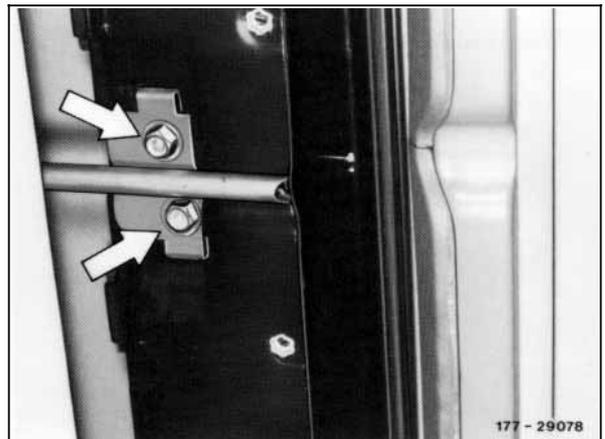

177-29078

Höheneinstellung vorn

4 Schiebehebedach öffnen und Befestigungsschrauben an den Gleitschienen lösen.



177-29079

5 Höheneinstellschraube links und rechts so einstellen, daß die vordere Kante des geschlossenen Schiebebedachs 0 bis 1 mm tiefer als die Dachaußenhaut liegt.

6 Befestigungsschrauben der Gleitschienen festziehen.




177-29079/1

Höheneinstellung hinten


7 Zwei Zentrierbolzen anfertigen (sofern nicht vorhanden).

8 Schiebebedachhimmel ausbauen (77-050). Anschließend Schiebedach schließen.

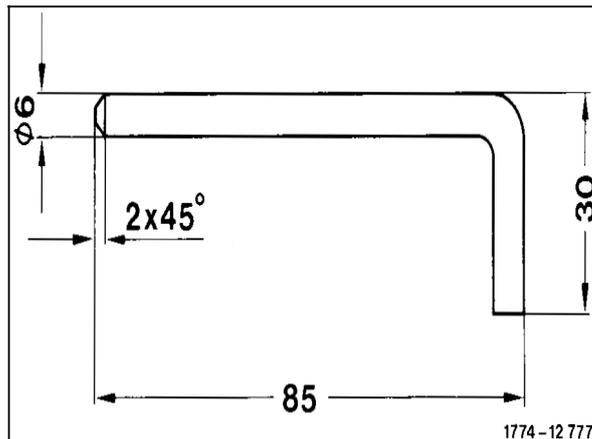

1774-12777

9 Schrauben am Haltewinkel links und rechts lösen.

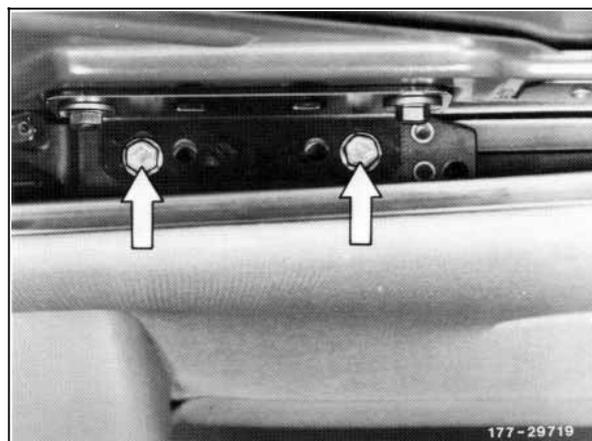


177-29719

10 Zentrierbolzen in Zentrierbohrung links und rechts einstecken.

11 Schiebebedachdeckel so einstellen, daß er von der Schiebestellung aus hinten im Radiusbereich bündig mit dem Dach oder bis 1 mm tiefer liegt.

12 Schrauben am Haltewinkel links und rechts festziehen.

13 Zentrierbolzen herausziehen und Schiebebedachhimmel einbauen.

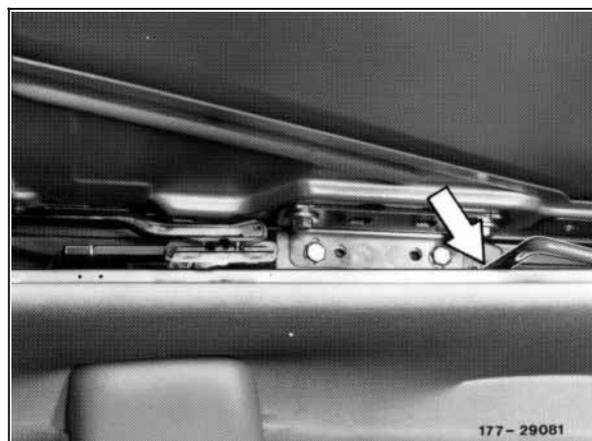

177-29081