


77-130 Abdichtung und Halteschienen am Schiebedachausschnitt aus-, einbauen

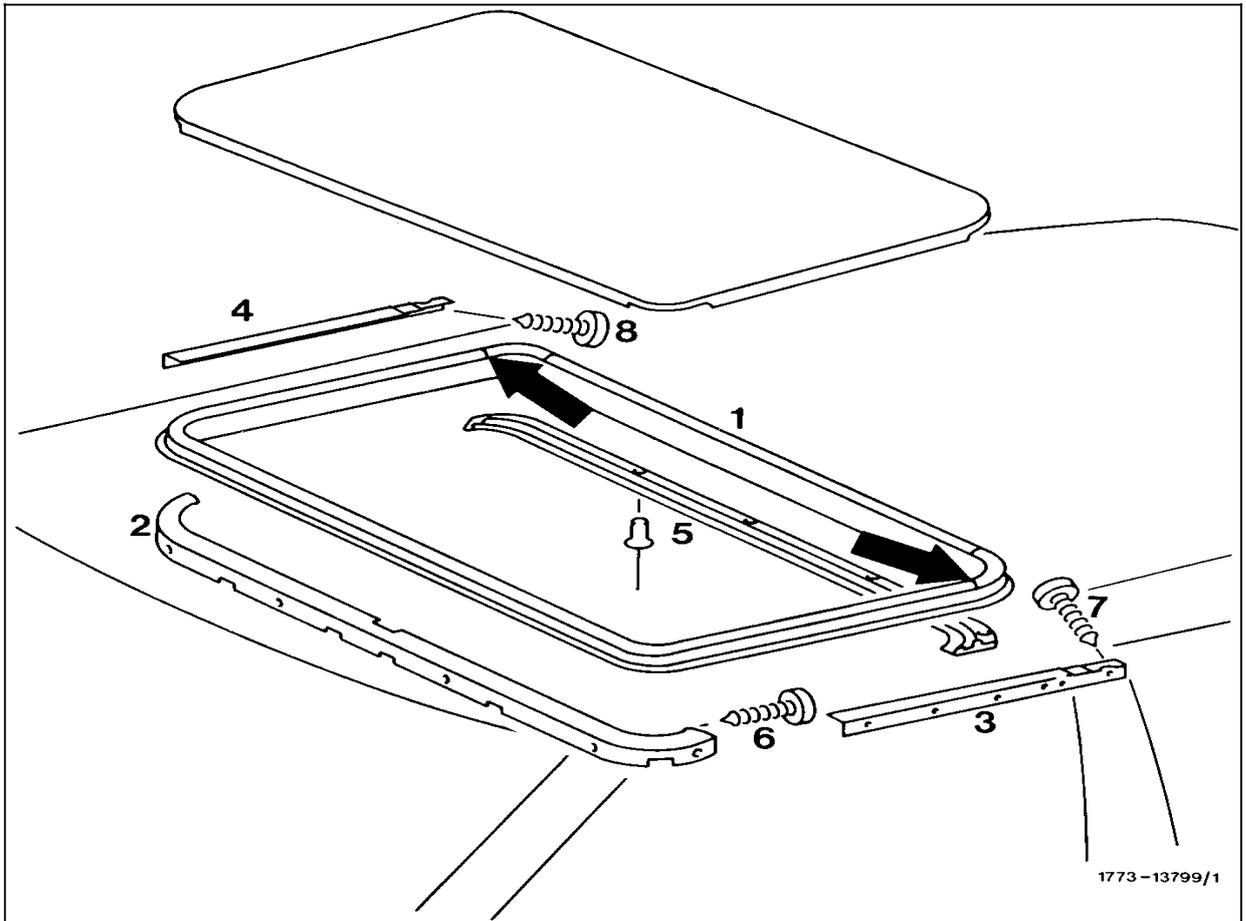

1773-13799/1

1773-13799/1

Schiebedach	öffnen, nicht ausbauen.
Einbaulage der Abdichtung	am Dachausschnitt an den Verbindungsstellen (Pfeile) markieren.
Abdichtung (1)	aus der Halteschiene 2, 3, 4 und 5 herausziehen.
Windabweiser	aus-, einbauen (77-250).
Schraube (6)	6 Stück heraus-, eindrehen.
Halteschiene (2)	aus-, einbauen (siehe Einbauhinweis).
Schraube (7) und (8)	8 Stück heraus-, eindrehen.
Halteschiene (3) und (4)	nach hinten schieben und nach oben herausnehmen.

Halteschiene (5)

kann nur nach Ausbau des Schiebedachrahmens und Abbohren der Niete (11 Stück) aus-, eingebaut werden.

Abdichtung (9)

in die Halteschiene 2, 3, 4 und 5 eindrücken. Die Riffelung auf dem Steckprofil muß dabei nach oben zeigen.

Einbauhinweis

Damit die Abdichtung (1) in der Halteschiene 2, 3 und 4 genügend Halt findet, ist ein Spaltmaß von 3 mm zwischen Halteschiene und Dachbeplankung einzuhalten.