

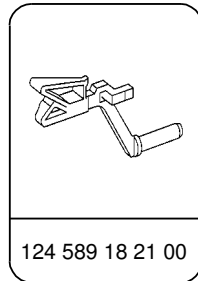


Sonderwerkzeuge

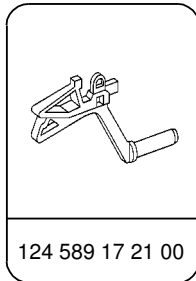

Ausbauen

- 1 Schiebehebedachdeckel ausbauen (77-100).
- 2 Zug von Transportbrücke abschrauben.
- 3 Befestigungswinkel für Schiebehebedachdeckel aus seitlicher Führung (Kulisse) nach oben herausnehmen und Wasserablauffrinne ausbauen.
- 4 Transportbrücke abschrauben und herausnehmen.

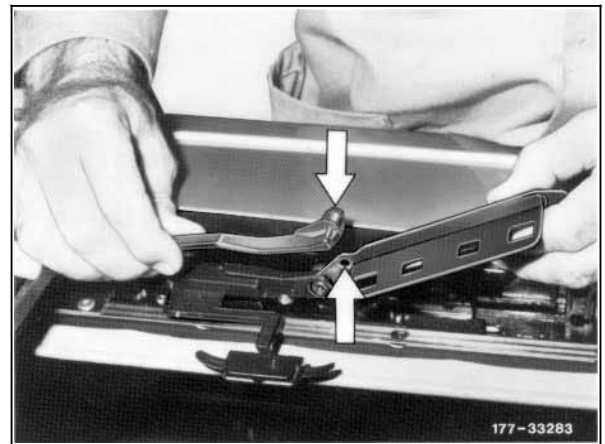


177-33283

5 Hubwinkel bis Anschlag nach vorn schieben, nach oben kippen und schräg nach innen herausnehmen.

Hinweis

Beim Typ 124 Coupé muß, bevor der Hubwinkel ausgebaut wird, die seitliche Führung (Kulisse) vom Schiebehebedachrahmen abgeschraubt werden (unterer Pfeil).

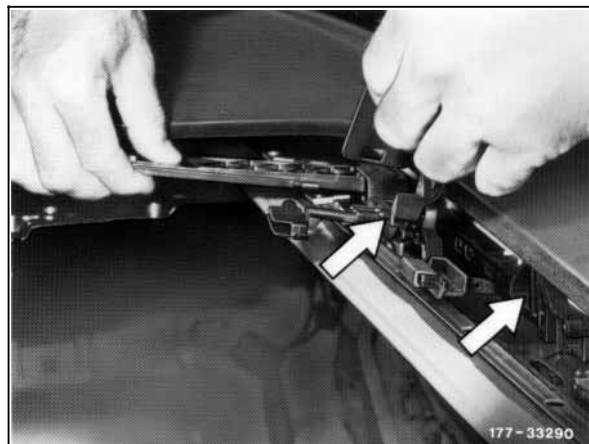


177-33290

Einbauen

Montagehinweis

Beim Typ 124 Coupé müssen die Hubwinkel an den mit Pfeil gekennzeichneten Löchern befestigt werden.

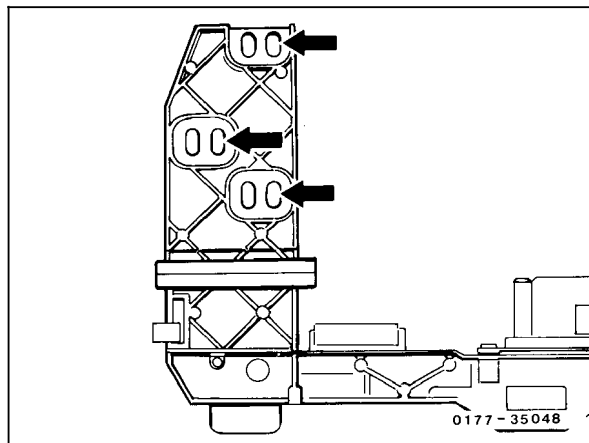


0177-35048

6 Hubwinkel vor dem Einbau mit MB-Gleitpaste, Teil-Nr. 001 989 14 51, an den Gleitbacken und den beweglichen Teilen einfetten.

Anm.: Beim Einbau auf richtigen Sitz der Gleitbacken achten (Pfeile).

7 Hubwinkel einbauen.

8 Transportbrücke einbauen, dabei Hubwinkel mit Schraubendreher leicht nach außen drücken und festziehen.

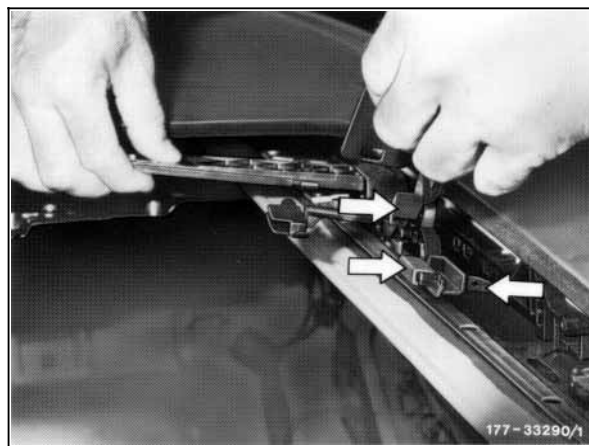

177-33290/1


9 Wasserablauffrinne einbauen.



10 Grundeinstellung am Hubwinkelmechanismus durchführen. Dazu Einstellehren, Teil-Nr. 124 589 17 21 00 links und 124 589 18 21 00 rechts, in Kulis (seitliche Führung) und Nut im Hubwinkel einstecken.

Dargestellt bei abgeschraubtem Schiebehebedach-Haltewinkel

11 Schiebehebedachdeckel einbauen (77-100).

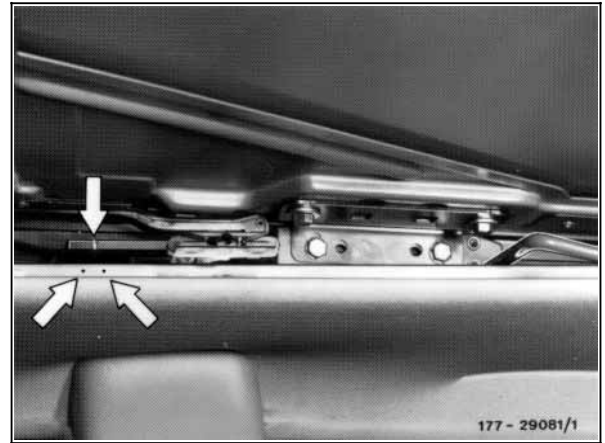

177-29081/1


Hinweis

Einstellehren erst nach Einbauen des Schiebehebedachdeckels abziehen.

12 Zug an Transportbrücke anschrauben.

13 Schiebehebedachdeckel mehrmals in allen Stellungen betätigen.

14 Markierungen am Halter des Schiebehebedachhimmels zur Markierung an der Gleitschiene kontrollieren.

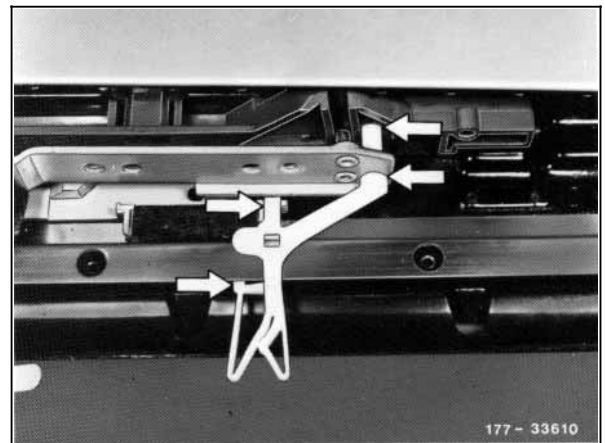

177-33610

Anm.: Ist die Markierung außerhalb der Kerben an der Gleitschiene, muß der Zug eingestellt werden (77-140).

15 Weiter einbauen in umgekehrter Reihenfolge.

