


1774-13800

- | | |
|------------------------|---|
| Schraube (1) | 6 Stück heraus-, eindrehen. |
| Chromschiene (2) | ab-, anbauen. |
| Niederhalter (5) | 2 Stück aus dem Lager (9) aus-, einklipsen und nach hinten aus dem Windabweiser (6) herausziehen. |
| Windabweiser (6) | aus dem Mittellager (7) herausziehen. |
| Windabweiser (6) | samt Lager (8) links und rechts mit Schraubendreher vorsichtig aus dem Schacht herausdrücken. |
| Windabweiser (6) | nach oben herausnehmen. |

Einstellen

Streift der Windabweiser beim Einfahren in die Aussparung am Schiebehebedachdeckel, kann die Höheneinstellung durch Nachstellen an der Einstellschraube (Pfeil) geändert werden. Dazu Windabweiser an den äußeren Lagern festhalten, im mittleren Bereich aus dem Mittellager herausziehen und etwas nach oben durchbiegen. Spaltmaß beim Schließen zwischen Deckel und Windabweiser 5 mm.

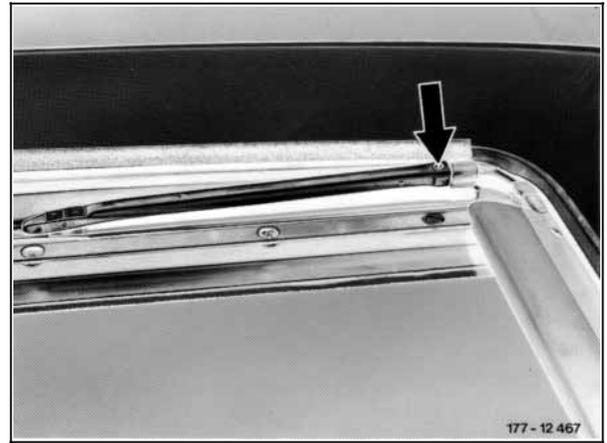

177 - 12 467

177-12467