

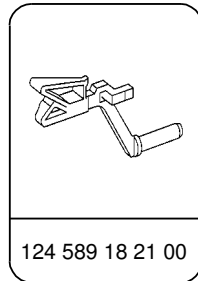


Sonderwerkzeuge

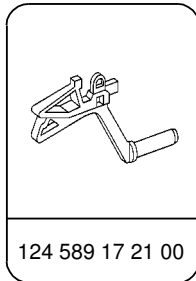

Ausbauen

- 1 Schiebehebedachdeckel ausbauen ([77-100](#)).
- 2 Himmel ausbauen ([Gruppe 68](#)).
- 3 Zug ausbauen ([77-140](#)).
- 4 Rohr am Schiebehebedachrahmen hinten abschrauben und Abdeckung ausbauen.

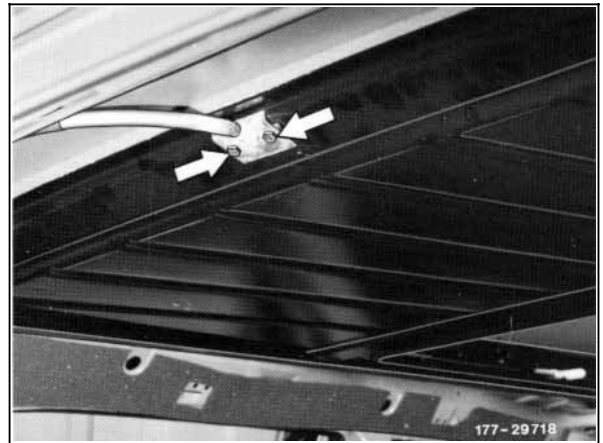

177-29718


5 Wasserablaufschläuche abziehen und Schrauben herausdrehen.

6 Schiebehebedachrahmen vorn absenken und in Fahrtrichtung drücken, dabei das Rohr am Schiebehebedachrahmen hinten ausfahren.

Achtung!

Verletzungsgefahr beim Herausnehmen des Schiebehebedachrahmens durch die Transportbrücke, deshalb Schutzhandschuhe tragen.

7 Schiebehebedachrahmen durch die Fondtür herausnehmen.

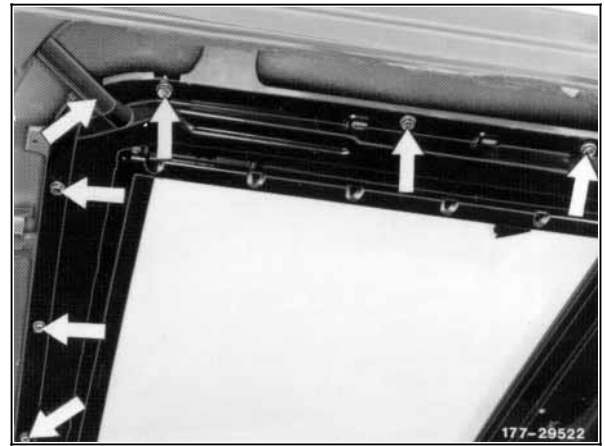

177-29522


Einbauen

Achtung!

Vor dem Einbau des Schiebehebedachrahmens Einstellehren, Teil-Nr. 124 589 17 21 00 links und 124 589 18 21 00 rechts, in Kulis (seitliche Führung) und Nut im Hubwinkel einstecken.

Einstellehren erst nach Einbauen des Schiebehebedachdeckels abziehen.

Dargestellt bei ausgebautem Schiebehebedach-Haltewinkel

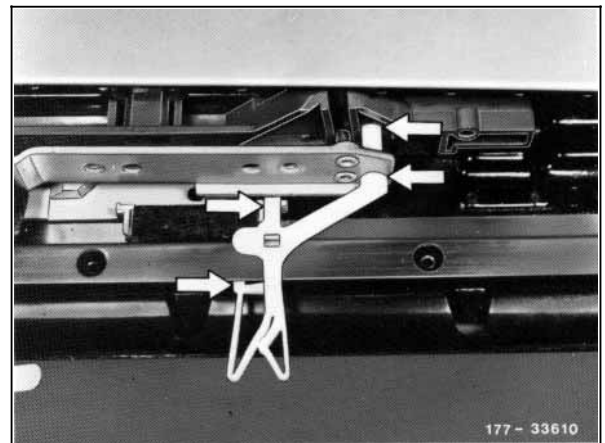

177-33610

8 Schiebehebedachrahmen durch die Fondtüröffnung in den Fahrzeuginnenraum heben.

Anm.: Beim Einbau des Schiebehebedachrahmens auf die einwandfreie Abdichtung zwischen Rahmen und Karosserie achten.

9 Schiebehebedachrahmen anschrauben, dabei auf richtige Einbaulage des Rohres und der Wasserablaufschläuche achten.



Anm.: Die beiden hinteren Befestigungsschrauben haben metrisches Gewinde. Damit sich der Schiebehebedachrahmen zum Schiebehebedachausschnitt zentriert, die beiden vorderen Befestigungsschrauben links und rechts zuerst festziehen.

10 Rohr am Schiebehebedachrahmen hinten befestigen und Abdeckung einbauen.

11 Weiter einbauen in umgekehrter Reihenfolge.

