


83-150 Luftdüsen an der Instrumententafel aus-, einbauen

Arbeits-Nr. der Arbeitstexte und Arbeitswerte bzw. Standardtexte und Richtzeiten:

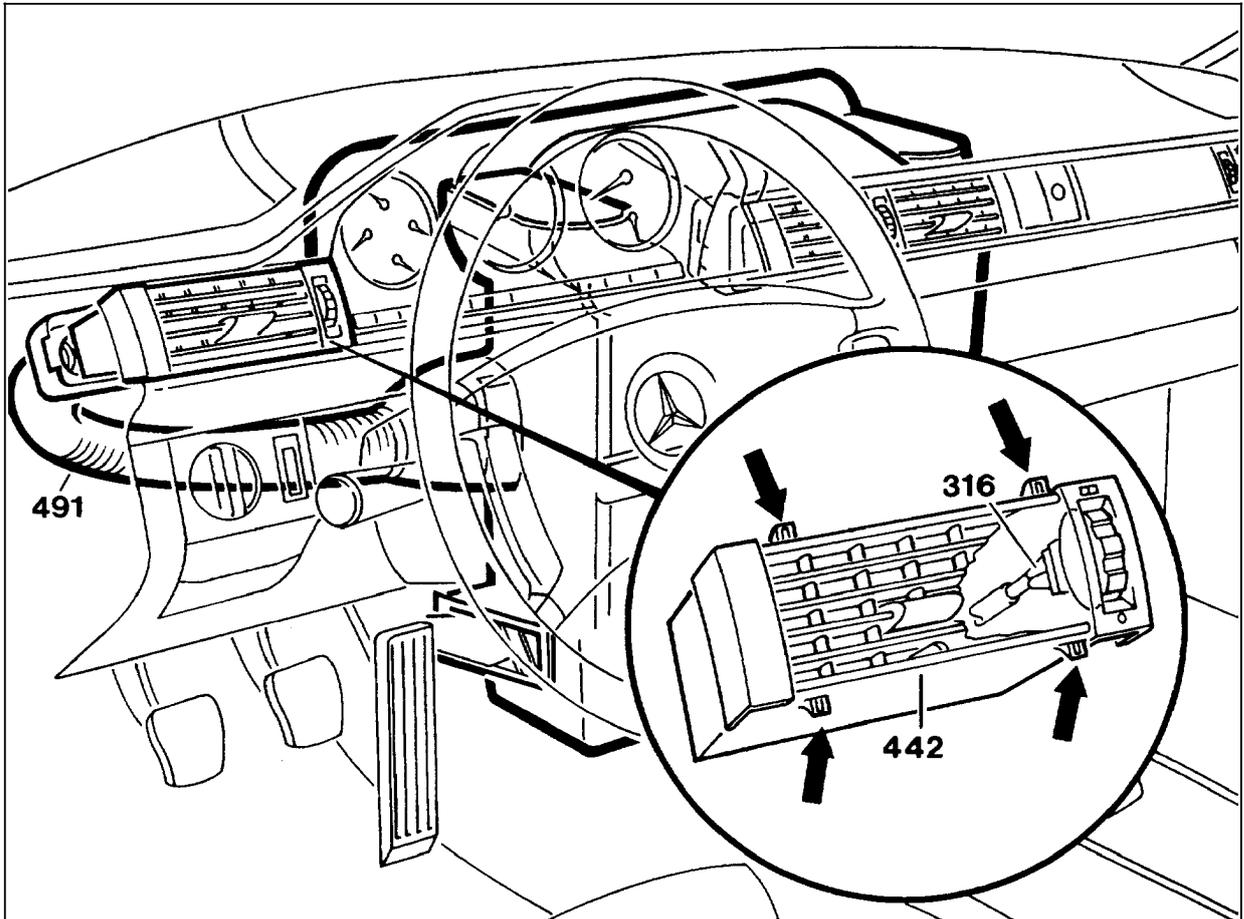


P83-0086-57

A. Luftdüse links

Lautsprecher	aus-, einbauen
Schlauch (491)	von Luftdüse (442) abziehen, aufstecken
Verrastungen (Pfeile)	von vorne anheben, Luftdüse aus Instrumententafel herausdrücken, hineinschieben
Glühlampenfassung (316)	herausziehen, hineinstecken


B. Luftdüse mitte

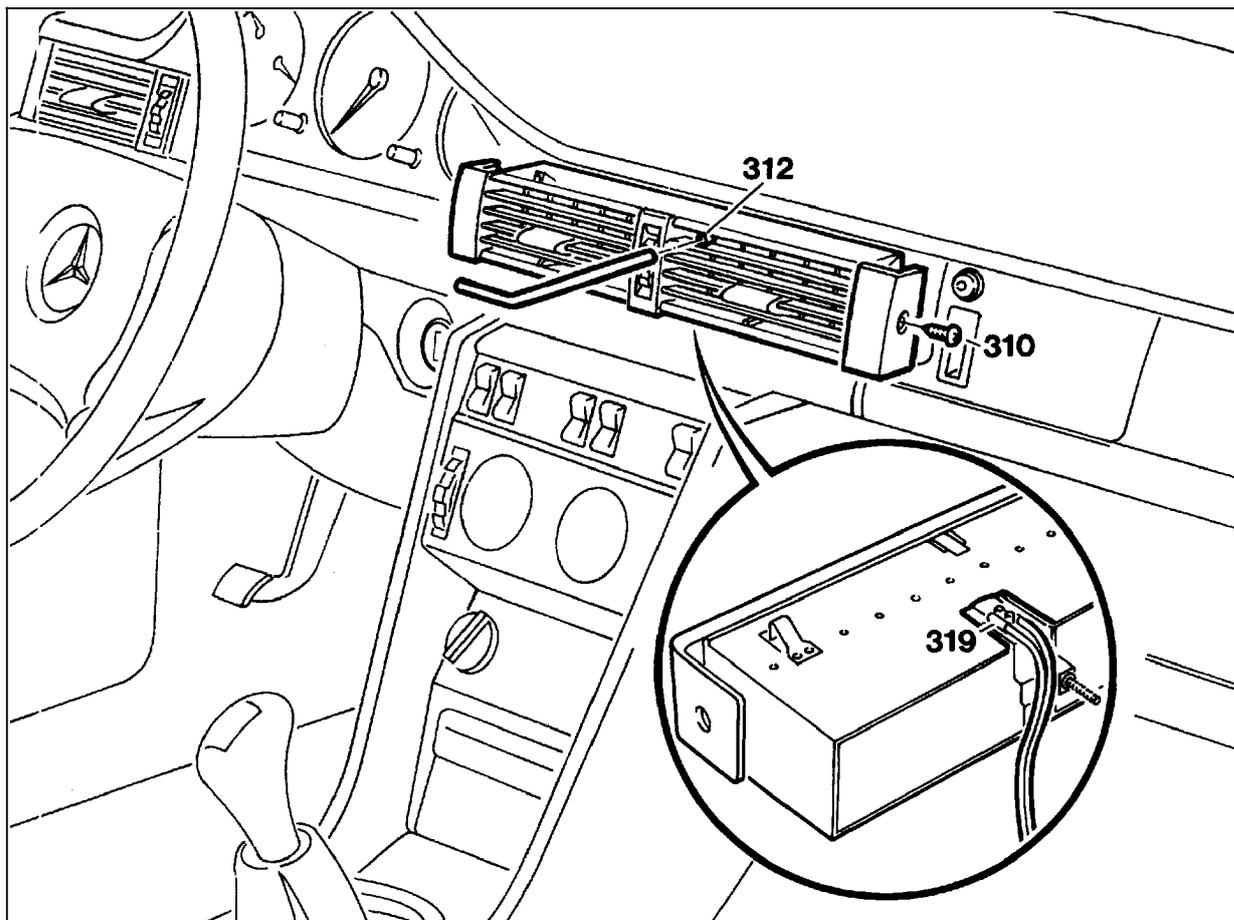

P83-0087-57

Schraube (310)	heraus-, hereindreihen
Stellschraube (312)	für Frischluftklappe heraus-, soweit bis Frischluftklappe mit leichter Vorspannung schließt, hineindreihen
Glühlampenfassung (319)	herausziehen, hineinschieben

C. Luftdüse rechts

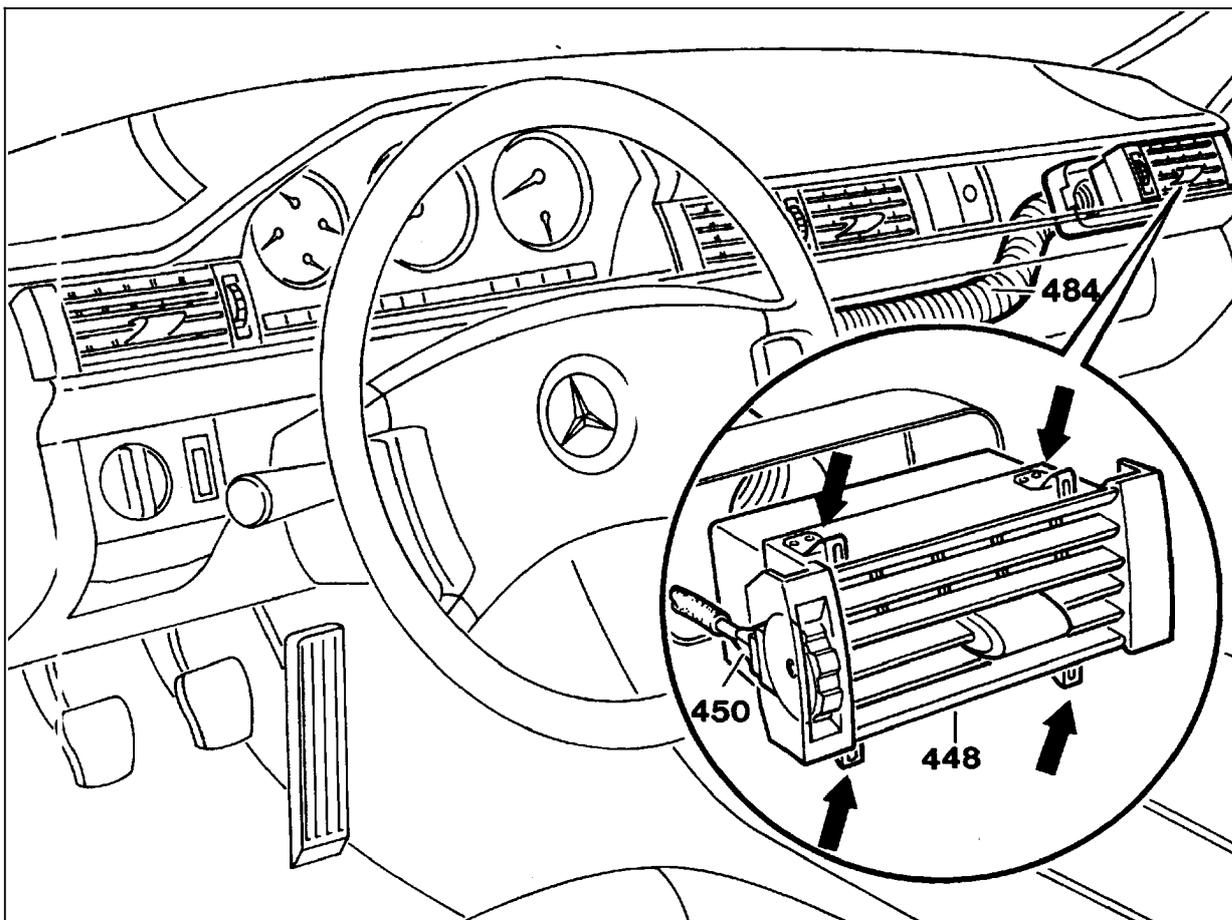

P83-0088-57

Lautsprecher	aus-, einbauen
Schlauch (484)	abziehen, aufschieben
Verrastungen (Pfeile)	von vorne anheben, Luftdüse (448) aus der Instrumententafel herausdrücken
Glühlampenfassung (450)	herausziehen, hineinschieben