

Prüfen

1 Schiebedach halb öffnen.

2 Abdeckung über Notkurbelantrieb öffnen und Steckschlüsseinsatz 16 mm auf Notkurbelantrieb aufstecken.



177-29720

3 Drehmomentschlüssel auf Steckschlüsseinsatz aufstecken und festhalten.

4 Schiebedachschalter durch einen zweiten Mann betätigen und Drehmoment ablesen. Sollwert 6–7 Nm.

5 Steckschlüsseinsatz abziehen und Öffnung über Notkurbelantrieb verschließen.




177-29528

Einstellen

1 Abdeckung über dem Notkurbelantrieb öffnen.

2 Kunststoffkappe für den Notkurbelantrieb abziehen und darunterliegende Sechskantmutter zur Erhöhung des Drehmoments hineindrehen und bei Verminderung des Drehmoments herausdrehen.

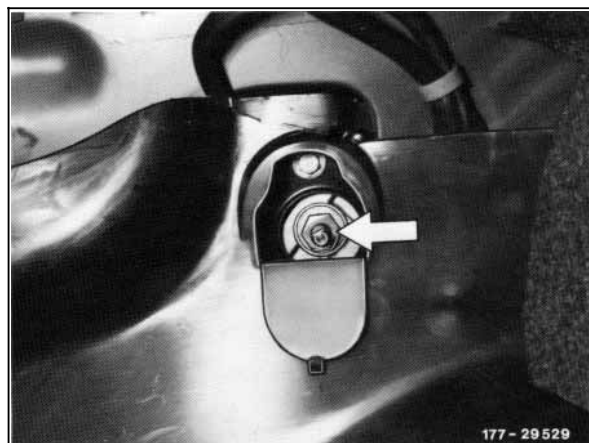

177-29529

Anm.: Getriebeachse gegen Mitdrehen mit einem Gabelschlüssel (6 mm) an der dafür vorgesehenen Stelle festhalten.

3 Sechskantmutter maximal um 60° verdrehen, dann Kunststoffkappe aufdrücken und Drehmoment überprüfen, eventuell neu einstellen.

Achtung!

Die Rutschkupplung darf auf keinen Fall blockieren.

4 Öffnung über dem Notkurbelantrieb verschließen.

